

# Инструкция по сборке


## Стеллаж-перегородка

# СБС8




(80x37 h160)



### Необходимый инструмент

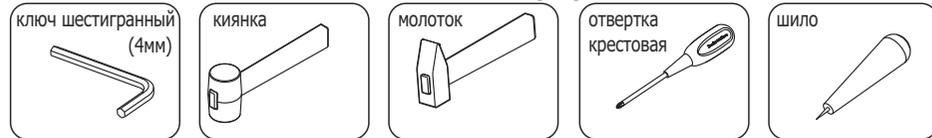

### Фурнитура

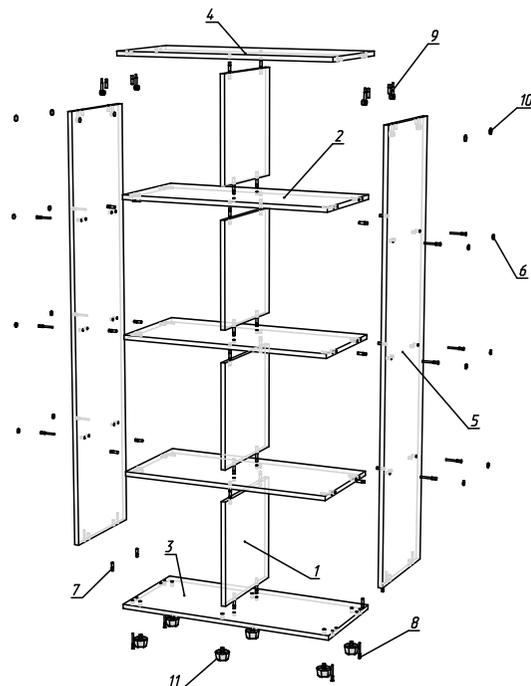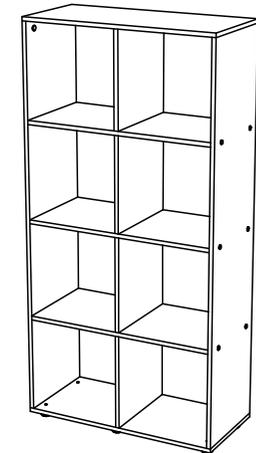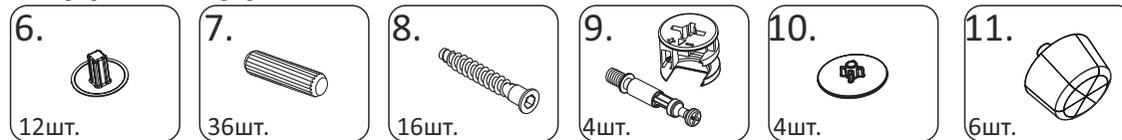

### Спецификация на панели и профили

| Поз. | Наименование                  | Готовая деталь |        | Толщина | Кол-во |
|------|-------------------------------|----------------|--------|---------|--------|
|      |                               | Длина          | Ширина |         |        |
| 1    | СБС1ВС - Вертикаль средняя.   | 380            | 370    | 16      | 4      |
| 2    | СБС1ГС - Горизонталь средняя. | 776            | 370    | 16      | 3      |
| 3    | СБС1КН - Крышка нижняя.       | 808            | 370    | 16      | 1      |
| 4    | СБС1КВ - Крышка верхняя.      | 808            | 370    | 16      | 1      |
| 5    | СБС8ВТ - Вертикаль.           | 1568           | 370    | 16      | 2      |

### Спецификация на крепеж, фурнитуру

| Поз. | Наименование         | Кол-во |
|------|----------------------|--------|
| 6    | Заглушка евровинта   | 12     |
| 7    | Шкант                | 36     |
| 8    | Евровинт 7x50        | 16     |
| 9    | Стяжка-эксцентрик    | 4      |
| 10   | Заглушка эксцентрика | 4      |
| 11   | Опора шкафа Ф50      | 6      |