

# Инструкция по сборке

## Стеллаж для бумаг широкий средний

# ШБ6






(80x40 h120)

### Необходимый инструмент



### Фурнитура

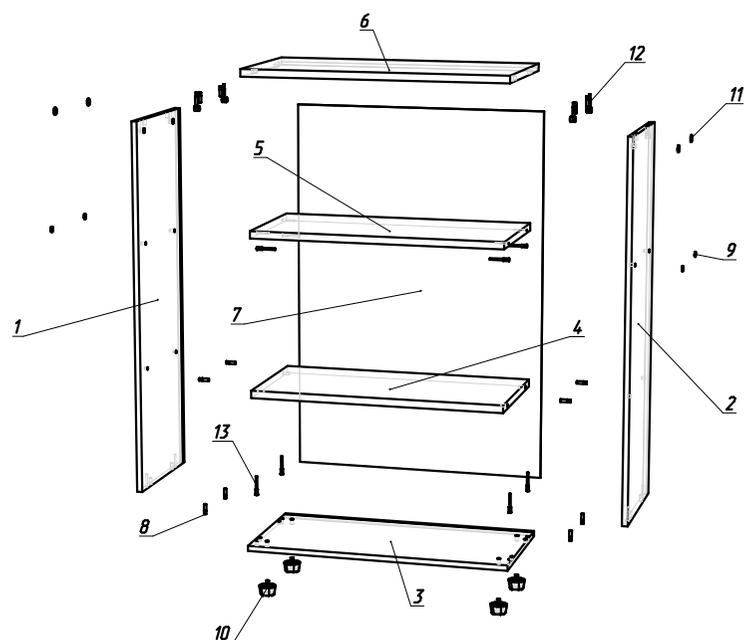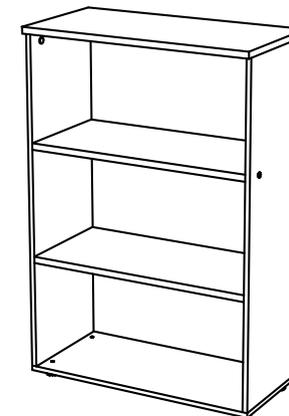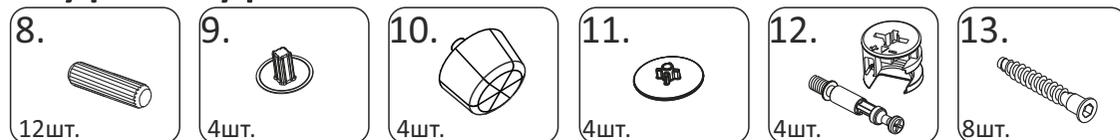

### Спецификация на панели и профили

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во
		Длина	Ширина		
1	ШБ6ВЛ - Верт. левая.	1124	382	16	1
2	ШБ6ВП - Верт. правая.	1124	382	16	1
3	ШБ1КН - Крышка нижняя.	800	382	16	1
4	ШБ1ПШ - Полка шкафа.	768	367	22	1
5	ШБ1ГС - Гориз. средняя.	768	367	22	1
6	ШБ1КВ - Крышка верхняя.	804	404	22	1
7	ШБ6СЗ - Стенка задняя.	1140	784	3	1

### Спецификация на крепеж, фурнитуру

Поз.	Наименование	Кол-во
8	Шкант	12
9	Заглушка евроинта	4
10	Опора "американка" h27	4
11	Заглушка эксцентрика	4
12	Стяжка-эксцентрик	4
13	Евроинт 7x50	8