

Инструкция по сборке

Шкаф для одежды глубокий двустворчатый




ШО6

(56x37 h200)

Необходимый инструмент



Фурнитура

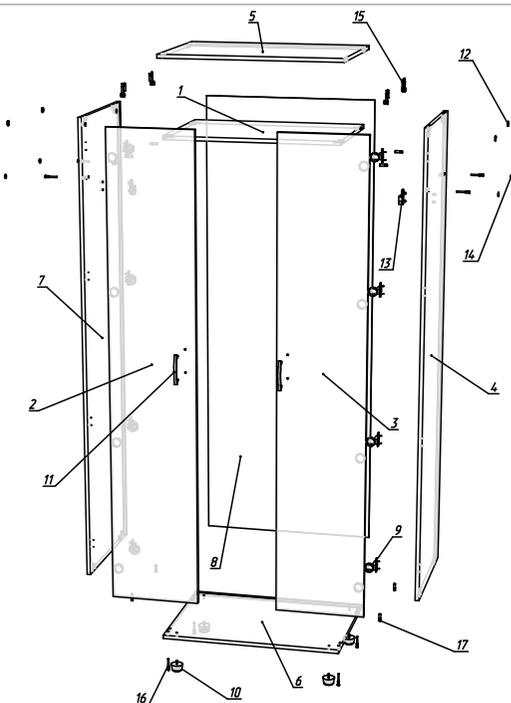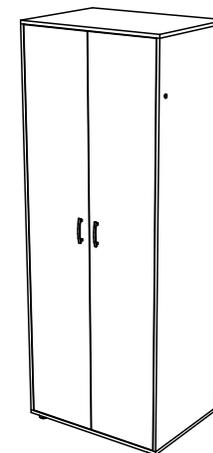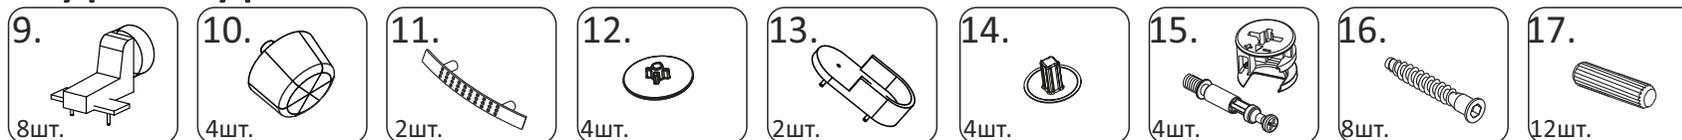

Спецификация на панели и профили

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во
		Длина	Ширина		
1	ПШ6 - Полка шкафа.	738	528	16	1
2	ДВ80 - Дверь.	1960	366	16	1
3	ДВ80 - Дверь.	1960	366	16	1
4	ВШ6П - Верт. правая.	1964	560	16	1
5	КШВ6 - Крышка верхняя.	770	560	16	1
6	КШН6 - Крышка нижняя.	770	560	16	1
7	ВШ6Л - Верт. левая.	1964	560	16	1
8	СЗ1 - Стенка задняя.	1980	754	3	1

Спецификация на крепеж, фурнитуру

Поз.	Наименование	Кол-во
9	Петля вкладная 110гр.	8
10	Опора шкафа Ф50	4
11	Ручка-скоба 96мм	2
12	Заглушка эксцентрика	4
13	Штангодержатель 2	2
14	Заглушка евровинта	4
15	Стяжка-эксцентрик	4
16	Евровинт	8
17	Шкант	12