


Инструкция по сборке

Кровать односпальная без спинки




КР14

(195x85 h40)

Необходимый инструмент

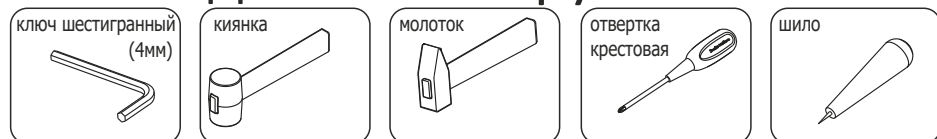

Фурнитура

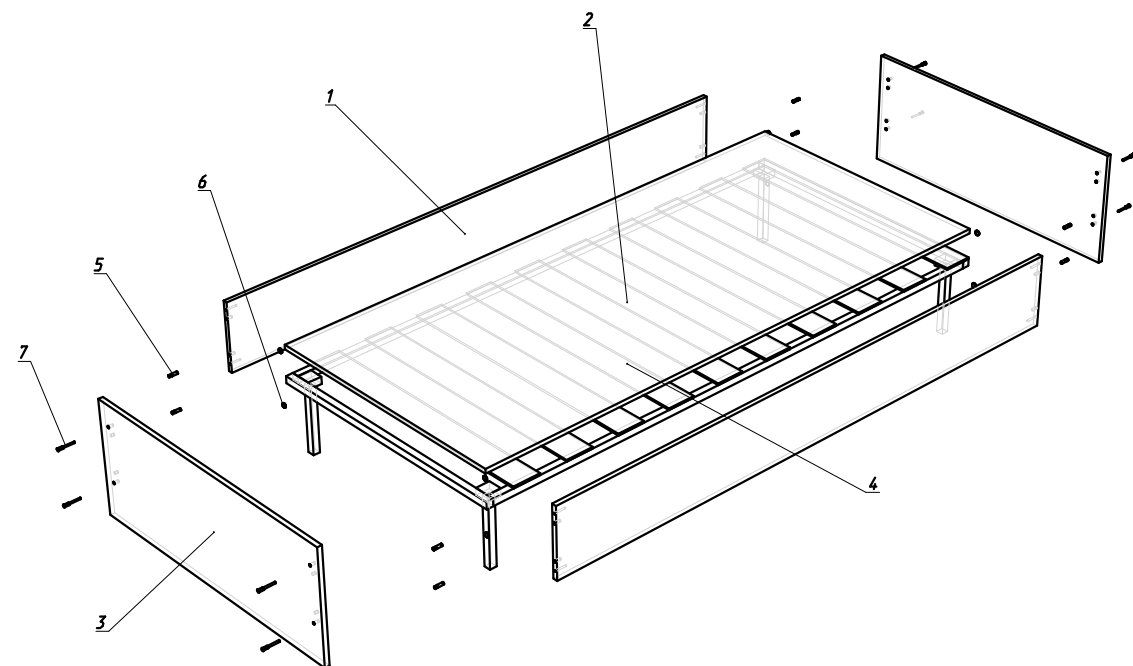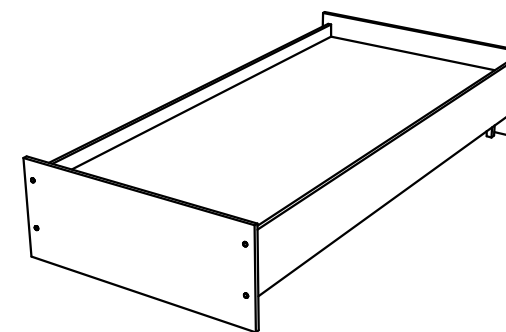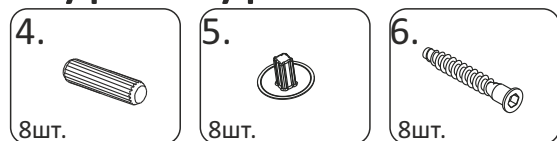

Спецификация на панели и профили

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во
		Длина	Ширина		
1	КР21Ц - Царга.	1918	250	16	2
2	КР111П - Подложка.	1915	815	16	1
3	КР111Щ - Щиток кроватный.	1010	400	16	2

Спецификация на сборку

Поз.	Наименование	Кол-во
4	Металлокаркас 1900x800	1

Спецификация на крепеж, фурнитуру

Поз.	Наименование	Кол-во
5	Шкант	8
6	Заглушка евровинта	8
7	Евровинт 7x50	8