


# Инструкция по сборке

## Тумба под ТВ


# ТВ11

(80x42 h61)

### Необходимый инструмент

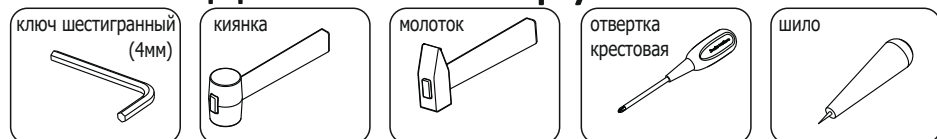

### Фурнитура

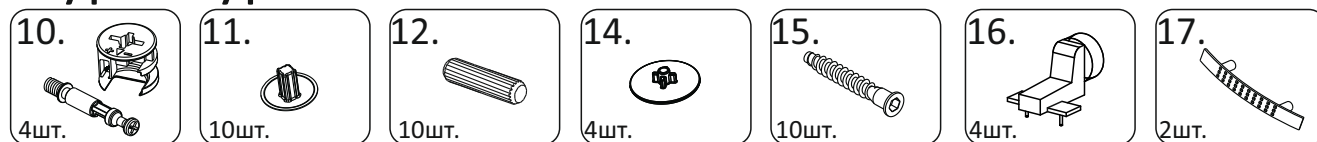

### Спецификация на панели и профили

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во
		Длина	Ширина		
1	ТВ11ДЛ - Дверь левая.	374	397	16	1
2	ТВ11ГС - Гориз. средн.	768	366	16	1
3	ТВ11Ц - Цоколь.	768	100	16	1
4	ТВ11ДП - Дверь правая.	374	397	16	1
5	ТВ11ВП - Верт. правая.	588	380	16	1
6	ТВ11ВЛ - Верт. левая.	588	380	16	1
7	ТВ11ГН - Гориз. нижняя.	768	380	16	1
8	ТВ11КР - Крышка РАДИУС	804	434	22	1
9	ТВ11СЗ - Стенка задняя.	488	784	3	1

### Спецификация на крепеж, фурнитуру

Поз.	Наименование	Кол-во
10	Стяжка-эксцентрик	4
11	Заглушка евровинта	10
12	Шкант	14
13	Подпятник	4
14	Заглушка эксцентрика	4
15	Евровинт 7x50	10
16	Петля	4
17	Ручка-скоба 96мм	2

