


Перед началом сборки обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. **Стеллаж** поставляется в разобранном виде несколькими упаковочными местами: - полки; - стойки; - фурнитура. Сборку стеллажа необходимо вести на ровной горизонтальной поверхности. Последовательность сборки:

1. На каждую из стоек установить по одному подпятнику. Подпятник вкладывается внутрь стойки и крепится двумя болтами (рис. 1)


2. Определить места установки полок на стойке (определяется потребителем) и нанести отметки (например, маркером). Места установки полок удобно рассчитывать по количеству отверстий между ними.

3. В местах установки **верхней** и **нижней** полок стеллажа устанавливаются уголки усиления (8 шт. на каждую полку), и каждый предварительно крепится одним болтом (рис. 1)

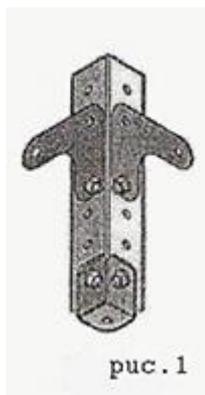


Далее сборка стеллажа осуществляется в горизонтальной плоскости.

4. Две стойки укладываются горизонтально, и к ним в местах установки усиления крепятся нижняя и верхняя полки (рис.2)

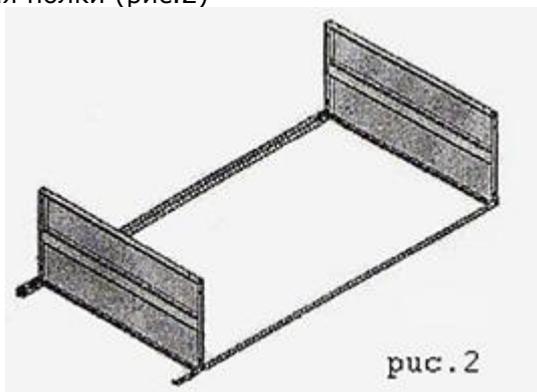


5. На установленные полки сверху накладываются стойки, предварительно собранные в соответствии с п.п. 1-3, и закрепляются аналогичным образом (рис.3).

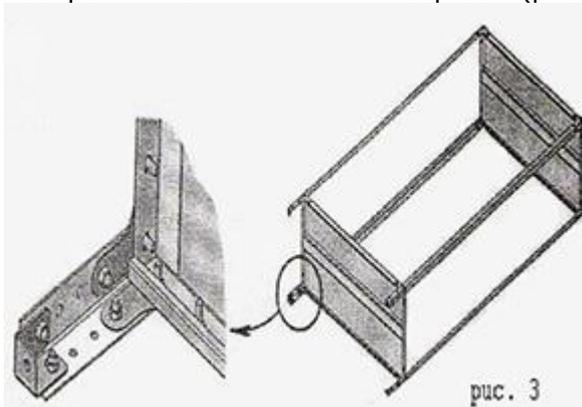


6. Производится установка промежуточных полок.

7. **Стеллаж** переворачивается на другую сторону или ставится вертикально ( в зависимости от его устойчивости) и производится установка недостающего крепежа (рис.4).

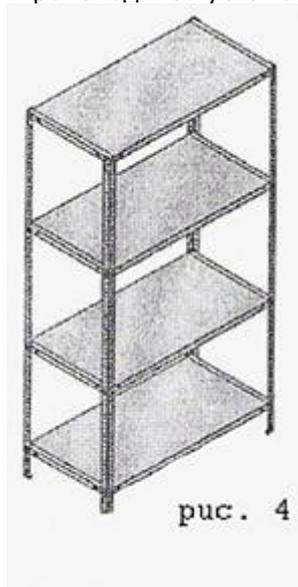


Внимание: при затягивании болтовых соединений предварительно необходимо проверить правильность геометрии конструкции (отсутствие перекосов, схожесть диагоналей).

8. В случае необходимости сборки стеллажа высотой более 2,5 м стойки наращиваются посредством установки дополнительной секции. Она крепится к стойке через переходник. Эта операция производится через переходник. Эта операция производится совместно с операцией по п.1 (рис.5).

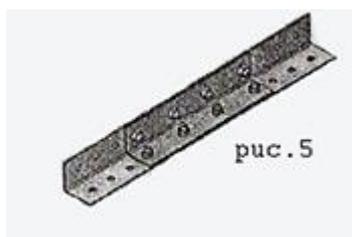

9. В случае комплектования стеллажа задней и боковыми стенками собранные предварительно стенки (рис.6) устанавливаются в зазоры между стойками и уголками усиления при ослабленных болтовых соединениях на них (рис.7). После установки стенок болтовые соединения затягиваются.

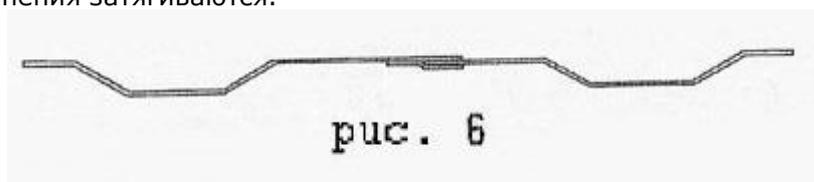

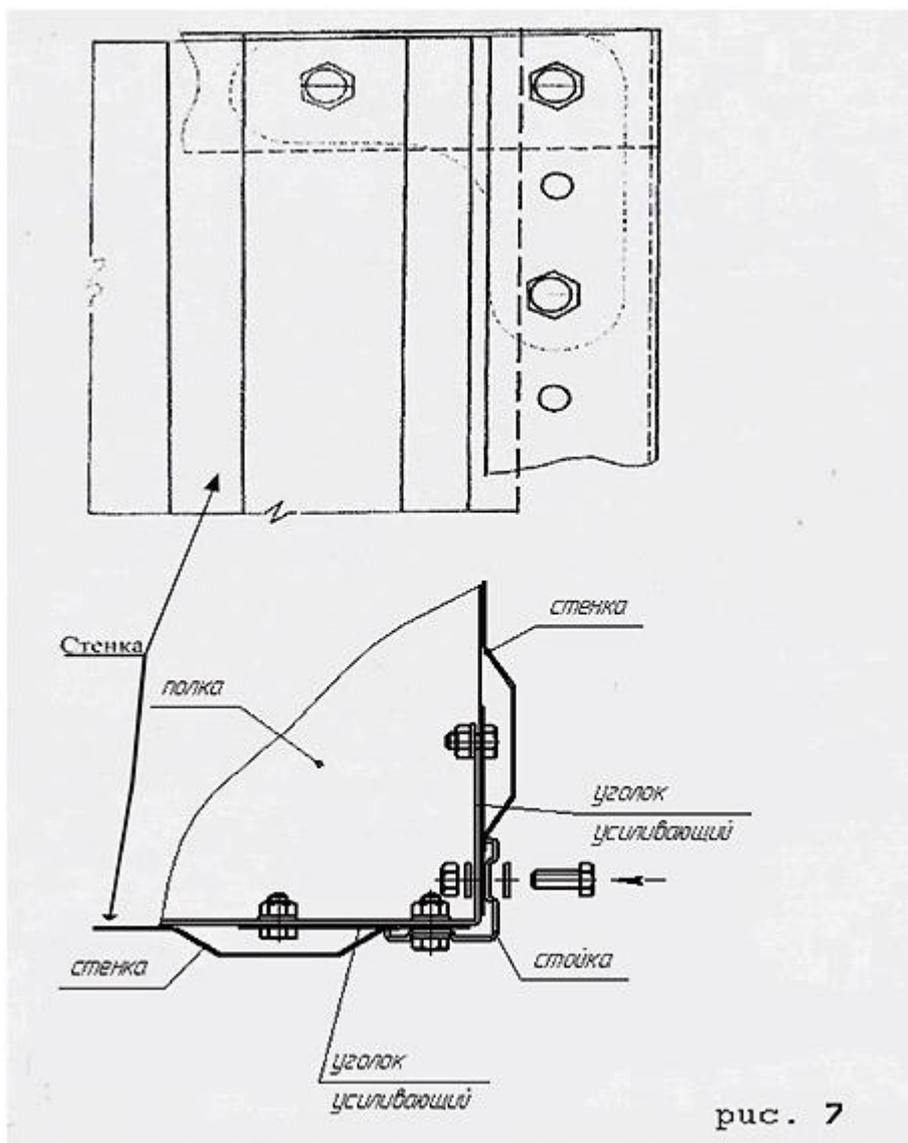


рис. 7

10. После выполнения всех операций стеллаж устанавливается в вертикальное положение.

Внимание!

1. Нижняя полка должна находиться на расстоянии от пола не более 70 см.
2. Усиливающие уголки установите на нижней и верхней полках в двух направлениях (в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях).
3. Не допускается наращивание стоек стеллажа высотой более 3м

Максимальная нагрузка на одну полку 100 кг

Максимальная нагрузка на одну секцию стеллажа 500 кг - со стойкой класса "Э" и 750 кг - со стойкой класса "У" независимо от количества полок в одной секции.

При загрузке стеллажа потребителю необходимо следить за тем, чтобы по высоте нагрузка была распределена равномерно.